# SONY.

#### **SPORTS PACK**

# **SPK-TRX**

### **Operating Instructions**

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

# Mode d'emploi

Avant de faire fonctionner cet appareil, prière de lire attentivement ce mode d'emploi et de le conserver à titre de référence ultérieure.

#### Manual de instrucciones

Antes de emplear la unidad, lea detenidamente este manual, y consérvelo para futuras referencias.

Supplied anti-fogging lens solution is effective to prevent the front glass and the glass of the eyecup from fogging up.

La solution anti-buée fournie, pour objectif, sert à protéger le verre avant et celui de l'oeilleton contre la formation de buée.


El líquido antiempañador suministrado será efectivo para prevenir el empañamiento del vidrio frontal y el ocular.



This mark indicates that this product is a genuine product related to our 8mm video ecuionent.

When purchasing 8mm video equipment provided with the mark, we recommend that you purchase related 8mm video products provided with the same mark or products provided with our logotype mark Ce symbole indique que ce produit est un produit cel un produit criplinat apparenté à l'équipement vidéo dinns. Quand vous achéez un apparet vidéo dinns porteur de ce symbole, nous vous recommendons de vous procurer des produits vidéo amn porteurs du même symbole ou des produits porteurs de protes marques symboloque.

Esta marca indica que este productio es genuno y está relacionado con equipo a de video de 3 mm. A la hora de adquinr productos de video recomendamos etegir los de 8 mm que dispongan de esta marca u otros con nuestro logolipo.

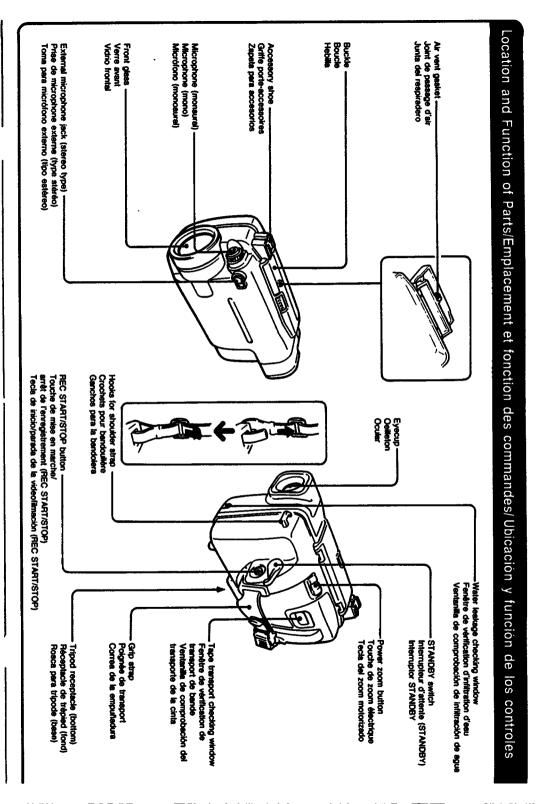


A

Tilt the pack as illustrated to check for water leakage. Any of the leakage can be checked. Incliner le caisson comme illustré pour vérifier l'infiltration


Incliner le caisson comme illustré pour vérifier l'infiltration d'eau.


Incline el portacámara como se muestra en la ilustración a fin de comprobar si hay infiltración de agua.

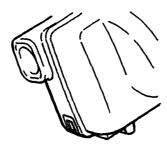

B

Drip-proof gasket Joint imperméable Junta hermética

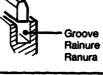

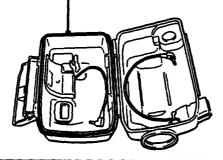

#### English

For the Customers in U.S.A. INFORMATION:

INFORMATION——For the Customers in U.S.A.
The equipment generates and user admit requency energy and if not installed and used properly, that is, in strict accordance with the manufacturer's instructions, may cause interference to radio and felevision reception. It has been type leasted and found to comply with the limits for a Class 8 computing device in accordance with the specifications in Subpert J of Part 15 of PCC Rules, winch are designed to provide reasonable protection against such interference in a residential installation. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Recent the receiving enternal

Relocate the equipment with respect to the receiver

Move the equipment away from the receiver

Move the equipment away from the receiver

Plug the equipment away from the receiver

it necessary, the user should consult the dealer or an expenienced radiofitelevision technician for additional suggestions. The

user may find the following booklet prepared by the Paderat Communications Commission helpful.

"Now to identify and Resolve Radio-TV interference Problems". This booklet is available from the U.S. Government Printing

Office, Washington, DC 20402, Stock No. 004-000-00345-4.

For the Customers in Canada

THIS APPARATUS COMPLIES WITH THE CLASS B LIMITS FOR RADIO NOISE EMISSIONS SET OUT IN RADIO INTERFERENCE REGULATIONS

The spleah-proof sports pack SPK-TRX has some resistance to water and moisture, making it possible to use the Sony 8mm video camera recorder such as CCD-TR81, etc. in the rain or on the basch

Use the maintenance bit ACC-806 (not supplied).
The useful life of the gastet depends upon maintenance and the frequency of use, but we recommend changing once a year at your Sony service leadity. After changing the gestet, check for water leakage before installing the video camera recorder.

#### How to check for water leakage after changing the gasket

Close the sports pack body without installing the video camera recorder. Keep the sports pack submerged under water at the depth of about 15 cm (6 inches) for about 3 minutes and then check the water leakage checking window for water

#### The sports pack SPK-TRX cannot be used under water.

When recording under water, use the Sony marine pack MPK-TR. For using your video camera recorder with this pack, refer to the operating instructions of the recorder.

### Precautions

- Avoid opening the sports pack when you are in the sea or at the beach. Operations such as installing and changing a cassette tape should be done in a place with low humidity and no see breeze.

  If the sports pack is taken to a cold place after being opened and closed in a hot place with high humidity, moisture condensation may occur, causing the glass to log up and perhaps damaging the equipment.

  The dep-proof integrity of the aports pack is intentalized by the disp-proof gasted or the surface of the body in contact with the gaster. Be especially careful not to damage or deform those areas.

  Be careful not to damage the air vent gasted or the surface where they touch.
  Chack there is no foreign material such as dust or sand in these areas before using the aports pack.

  Do not leave the sports pack in direct sunlight for a long period of time. Otherwise the inside temperature of the pack may nee and the recorder in the pack may be damaged.

  If you cannot avoid leaving the sports pack in the sun, be sure to cover it with a towel or similar.

  Use the pack for no longer than an hour at an embent temperature of 40°C.

  You can use the pack normally at the temperature lower than 35°C.

  When using the sports pack in cold places, keep the unit in a bag, etc. except when recording pictures, to prevent the unit trong griting extremely cold.

  Using the unit when the air temperature is under 0 degrees is not recommended. But if it must be used, wrap the unit in something to insusted it.

  Prevent severe impact with water (i.e. throwing).

  Protect the microphone from strong waves.

  Be sure to set the STANDBY switch to OFF after recording, as the Automatic power-off function in the recording pause mode does not activate.

If water happens to leak in, the water feakage checking window turns red. In this case, remove the sports pack from the place exposed to water as soon as possible. Check the cause of the leakage and take the proper measures. The window will return to white as it dies. Wipe water drops with tissue or soft cloth to dry it laster.

See litustration [A] .
If the video camera recorder gets wet, take it to the nearest Sony service facility immedia

# To be take in

- Scratches or cracks on the drip-proof gasket may cause water leakage, if there are any, replace the gasket with a new one Do not remove the gasket from the groove with a metal tool with a sharp point. Remove foreign materials such as dust and send completely from the gasket, the grooves and the surfaces of the body in contact with the gasket. If the is closed with such materials present, these areas may be damaged and water
- may leak it.

  Gresse over the gasket slightly before setting in the groove.

  Then set the gasket in the groove with the flat side down.

  Never twist it.

See ittustration (3).

• Grease over the gasket slightly using the finger. Never use cloth or paper for greasing because the fibers may re on the gasket. The grease protects the gasket from wear.

Sony does not accept list/lity for damage to the video camera recorder, battery, etc. in the sports pack or for the cost of recording it veiter leakage occurs as a result of incorrect operation.

To prevent the video camera recorder from getting wet, take care on the following points.

• Dry the sports pack and yourself well.

Compatible equipment Material Spitast-proof Built-in microphone Controllable function

Sony wideo camera recorder CCD-TR81, CCD-TR7, CCD-TR5 and CCD-TR4 Plastic (ABS and PC), glass Drp-proof gashet, buctde Monaural

Drip-proof gaster, bucker
Monaural
Power on/off, Recording start/stop, Zooming
External microphone jack, (sereo minijack) (1)
Approx. 140 × 141 × 235mm. (w/h/o), (55/8 × 55/8 × 93/8 inches)
Approx. 650g (1 lb 7 cz),
Approx. 1 73 kg (3 lbs 13 cz), with the CCD-TR81 and the NP-77
Shoulder strap (1), Grease (1), Anti-fogging lens solution (1), Camera mounting shoe (1)
Sports pack maintenance lot ACC-806

Accessories supplied Optional accessory

Design and specifications subject to change without notice.

#### Français

Pour les utilisateurs eu Canade CET APPAREIL EST CONFORME AUX NORMES CLASSE B, POUR BRUITS RADIOELECTRIQUES, TELLES QUE SPECIFIEES DANS LE REQLEMENT SUR LE BROUILLAGE RADIOELECTRIQUE.

Le casson SPK-TRX résistant aux éclaboussures d'eau et à l'humidité, permet d'util comme le CCD-TR81, sous la pluie ou à la plage

Utiliser le kit d'entretten ACC-806 (non fourni). La durée de vie du jont dépend de l'entretien et de la fréquence d'utilisation, male nous vous recommandons de le faire changer une fois par an par un service Sony. Après avoir changé le joint, vérifier toute infiltration d'eau avant d'installer la caméra vidéo.

# Vérification d'infittration d'eau après le changement de joint

Fermer le caisson sens placer la caméra à l'intérieur. Immerger le caisson dans l'eau à une profondeur de 15 cm (6 pouces) pendant environ 3 minutes puis régarder la fenêtre de véntication d'infiltration d'eau pour toute infiltration d'eau.

# Le calseon SPK-TRX ne peut pes être utilisé sous l'esu.

Lors de l'enregistrement sous l'estu, utiliser le caisson marin MPK-TR de Sony Pour utiliser votre caméra avec ce caisson, pnère de se reporter au mode d'emploi de la caméra.

#### Précautions

- Précautions

  Exter d'ouvrir le caisson à la mer ou le plage. Certaines opérations, comme l'installation et le changement de cassette, dovent être effectuées dans un endroit sec et lon de l'air mann.

  Si le casson est transporté à un endroit froid, après avoir été ouvert et fermé dans un endroit chaud et très humide, une condensation d'humidité pout se produire, produisant de la buée sur la vitre et risquant d'abitimer l'appareil.

  La totale imperméabilité du casson est mainseure par le joint imperméablée ou la surface en contact avec le joint Faire très attention de ne pas abtimer ou déformer cas parties.

  Prendre son de ne pas endommager le joint de passage d'air ou les surfaces en contact.

  Véniter qu'i n'y a pas de corps étrangers, comme de le poussière ou du sable, sur ces parties avant d'utiliser le casson exposé à la fumère directe du soleil pendant une tonque période, anne le température inténeure du casson peut s'élever et la caméra vidéo risque d'être endommagée.

  S'il n'est pas possable de placer le casson toin des rayons solaires directs, le couvrir avec une serviette par exemple.

  Ne pas utilisar le calsson pendant plus d'une heure à une température antiente de 40°C.

  Il peut être utilisé normalement à une température antieneur à 35°C.

  Lonque le casson est utilisée et des feux troide, le mettre dans un sac, si aucun enregistrement n'est effectué, pour éviter qu'il ne refricidisse trop.

  En n'est pes recommandé d'utiliser l'appareit à une température en-dessous de 0°C. S'il doit cependant être utilisé, le recouvrir pour l'incleir.

  Eviter les contacts violents avec l'eau (per ex. ne pas jeter dans l'eau).

  Protèger le microphone des remous trop forts.

  S'asseurer de placer le commutateur STANOBY sur OFF après l'enregistrement, sinon la fonction de mise hors tension automatique en mode d'attente à l'enregistrement ne sera pes activée.

# Fenêtre de vérification d'infiltration d'eau

Si de l'eau s'infitre dans le casson, la fenètre de vérification d'effitration d'eau devient rouge. Dans ce cas, enlever immédiatement le casson de l'emptacement exposé à l'eau, vérifier la cause de la fute et prendre les mesures nécessa La fenètre redevient blanche dès que le casson est sec. Eponger l'eau avec du papier absorbant ou un linge doux pour sécher le caisson rapidement.

Voir l'illustration (A). Si la caméra vidéo est mouillée, la porter in

# Au sujet du loint imperméable

- le peut provequer une fulte d'eau. Dans ce cas, remolecer le joint per un
- nouveau.

  Ne pas retrer le joint de le rainure avec un objet métallique tranchant.

  Retirer tout corps étranger tel que la poussière et le seble du joint, des rainures et de la surface de contact avec le joint. Si le couvercle est fermé avec de tels corps, ces paries naquent d'être endommagées et l'eau naque de s'inflitter. Grasser légérement le joint avant de le rentrer dans la rainure.

  Ensuite, placer le joint dans la rainure avec le côté plat vers le bas. Ne jamais le tordre

Vols l'illustration 

. Graisser le dessus du joint avec le doigt. Ne jamais utiliser de papier ou de tresu pour le graissage sinon les fibres risquent de rester collèes au joint. La graisse protège le joint de l'usure.

Sony ne peut pas être tenu responsable de l'endommagement de la caméra vidéo, de la batterie ou autre dans le caleson, ni du coût de l'enregistrement et l'infiltration d'eau est causée per un meuveis fonctionnement,

Camescope Sony CCD-TR81, CCD-TR7, CCD-TR5 et CCD-TR4 Plastique (ABS et PC), verre Joint Imperméable, boucle Monaural

and the second second

# Colored Transaction

o, faire attention aux points suivants.

our éviter de mouiller la camèra vi Se sécher et sécher le calsson.

:::<sub>...</sub>;

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

crophone incorporé nction contrôlable

rise d'entrèe Imensions

province province in the comment of the control of

Joint Imperméable, boucie
Monaural
Nise sous/hors tension: Démirrage/arrêt de l'enregistrement
Changement de la longueur focale
Prise de microphone externe (mini-prise stèréo) (1)
Env. 140 x 141 x 235 mm, (l x h x p), (5 5/8 x 5 5/8 x 9 3/8 po )
Env. 650 g (1 li. 7 on.),
Env. 1,73 kg (3 li. 13 on.),
Avec le CCD-TR81 et le NP-77
Bandoulière (1), Graisse (1), Solution anti-buée pour objects (1), Griffe de montage de caméra (1) Accessoires fournie

camèra (1) Kit d'entretien du caisson. ACC-808 toire en antion La conception et les spécifi ations sont modifiables sans prés

# Español

El portacamara deportivo intpermeable SPK-TRX poses cierta resistencia al ague y a le humedad, por lo que permitirá emplear una videocámara de 8 mm Sony, como la CCD-TR81, etc., bejo la lluvie o en una playa.

Emplee un juego de mantanimiento ACC-806 (no suministrado). La duzción titi de la junta dependent del mantanimento y la frecuencia de empleo, pero se recomienda cambiarla u vez al año en un centro de reparaciones Sony. Después de reemplazar la junta, compruebe que no se produzca la infiltración de agua entes de colocat la vidaoclaman.

#### Comprobación de Inflitración de agua después del reemplezo de la junta

Cierre el portacámera deportivo sin instatar la videocámera, y sumerge el portacámera en agua a unos 15 cm de profundidad durante aproximadamente 3 minutos, y verifique la infiltración de agua en la ventantila de comprobación

#### El portecámera deportivo SPK-TRX no es sumergible.

Para realizar videoffmaciones subscustiticas largas, emptes el portacámara subscustito MPK-TR Para emplear su videocámara con este portacámara, consulte el manual de instrucciones de la

# Precaucionee

- Evite abrir el portacémeira deportivo cuando se encuentre en el mer o en la playa. Las operaciones de instalación y cambio del videocassette deberán reelizarse en un lugar con poca humedad y sin brisa marina. Si traslada el portacémeira deportivo a un lugar frio después de haberio abierto y cerrado en un lugar cálido con gran humedad, es posibile que se producca la condensación de humedad, haciendo que se empañe el vidrio, y que se dañe el
- La impermeabilidad del portacimera se mantiene mediante la junta hermética y la superficie del cuerpo en contacto con dicha junta. Tenga especial cuidado de no dafar ni deformar estas áreas. Tenga cuidado de no dafar la junta del respiradero ni la superficie de contacto de la misma Compruebe que no haya materias extrafias, tales como polvo o arena en estas áreas antes de emplear el portacámara.

# Ventanilla de comprobación de infiltración de agua

Si se infiltra agua, la ventanifia de comprobación se volverà roja. En tal caso, extraige el portacámara deportivo del lugar expuesto al agua to más rápidemente posible. Compruebe la causa de la infiltración y tome las medidas apropiadas. La ventanifia se volverà bitanca cuando se seque. Limpie las gotas de agua con un pañuelo de papel o un paño suave a fin de que se seque rápidamente.

Consulte la Hustración 🗛 . Si la videocámera se ha hum distamente a un centro de reparaciones Sony

# Note about 1 fear hermotics.

- Les rayes o rejas de la junta hermética pueden causar la inflitración de agua. Si se produce tal inflitración, ree la junta por otra nueva. No quite la junta de la ranura con un objeto metálico o puntiagudo. O quite la junta de la ranura con un objeto metálico o puntiagudo. O quite completamente de la junta y la superficie de la ranura en contacto con dicha junta las materias extrañ como potro y arens. Si cernes la topa con tales materias presentas, estas áreas se dafarian y se inlitraria agua. Después, coloque la junta ente de asentaría en la ranura.

  Después, coloque la junta en la ranura con el lado plano hacia abajo. No la retuerza nunca. n causar la inflitración de agua. Si se produce tal infiltracion, reemptace

Consulte la literración 🗐 .

• Engrase ligeramente la junta con emplaando un dedo, No utilice nunca un paño ni un papel para engrasar la junta ya que podrían queder fibras en la misma. La grasa protegerá la junta contra el desgaste

Sony no se hará responsable de los daños que pueda sufrir la videocámara, la bateria, etc. en el portacámara deportivo ni del coste de la videofilmación si se produce la infiltración de agua debido a alguna operación income

# Constant Constant

Para evitar que se humedezca la videocámara, tenga en cuenta lo siguiente • Seque bien el portacámara deportivo y usted mismo.

....

The same of the sa

CCD-TR81, CCD-TR7, CCD-TR5, y CCD-TR4

:o (ABS y PC) y w hermética y hebilla

Impermeabilidad Micròfono incorporado Funciones controlables

Monosural
Consción/desconexión de la alimentación, Inicio
Para micrófono externo (minitoma estéreo) (1)
Aprox. 140 × 141 × 235 mm (an/al/pri) xo/parada de la videofilmación. Empleo del zoom

Aller Care

Toma de entrade Dimensiones


Aprox. 650 g. Aprox. 1,73 kg. con la CCD-TR61 y la NP-77 Bandolara (1), Grass (1), Liquido artiempafiador para el objetivo (1), Zapata de montaje de Peso Accesorios suministrados


ie videocément (1) Juego de mantenimi

era el portacámera deportivo ACC-808

Diseño y especificacione

The second section of the second

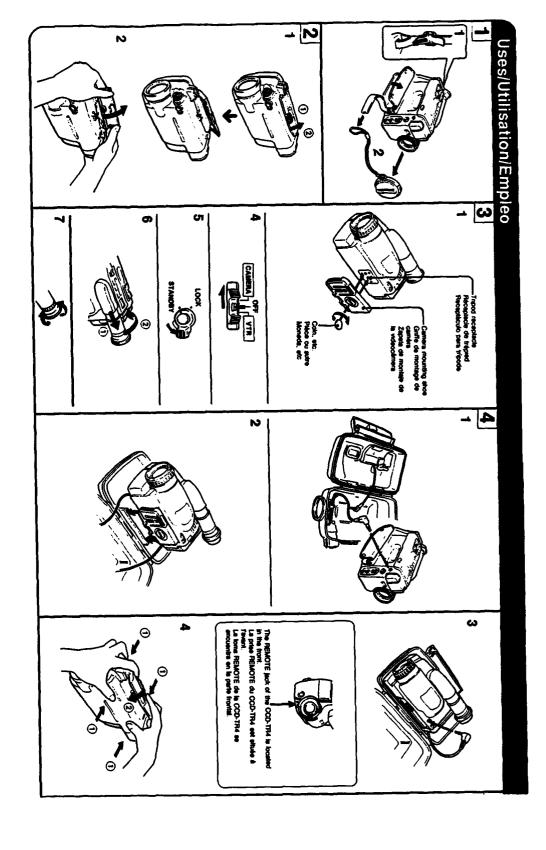

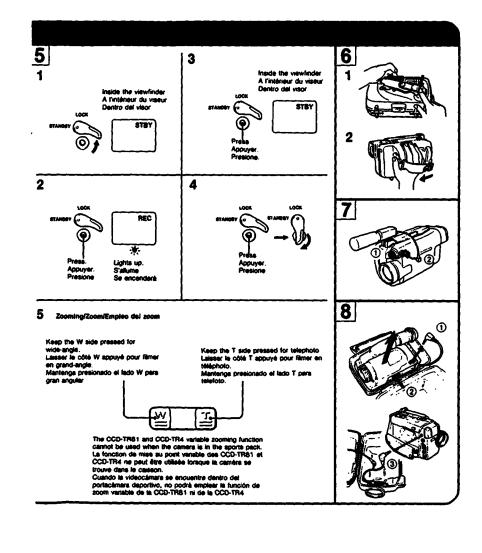

The second secon

F. ...

English 1 Before installing **5** Recording Before Instancing
See illustration (1).
1 Remove the Instance strap
2 Remove the Instance cap
An MC protector or ND litter can be attached to the
""" amera recorder when it is installed in the sports. Necoroung
See illustration [§].

1 Turn the STANDBY switch to STANDBY
2 Press the START/STOP button
Recording starts
3 To stop recording momentarily, press the
START/STOP button. START/STOP button.
Press again to resume recording.
4 To stop recording, press the START/STOP button and then turn the STANDBY switch to LOCK.
[Note: However, a video camera with a conversion lens or other type of filter attached cannot be installed ② Opening the sports pack
See Mustration ②.

1 ① White pressing.
② pull the buckle up
2 Press firmly to open the buckle until it lies flat Even if you leave the video camera recorder in the standby mode for 5 minutes or more, the recorder will not be turned off automatically 8e sure to turn the STANDBY switch to LOCK (OFF) 3 Presetting the video camera recorder ithe STANDBY switch to LOCK (OFF)

Adjusting the grip strap
See titustration (E).

1 While pulling the gnp strap.

push the portion shown by the arrow to unfasten
the stopper and loosen the strap

1 Hold the sports pack so that your thumb can
easily touch the START/STOP button and your
foreitinger and middlefinger touch the power
zoom button.

Pull to adjust the length of the strap See Illustration 3.

1 Altach the camera moun
2 Attach the battery pack. ra mounting shoe to the recorder 2 Attach the battery pack.
3 Insert a tape
4 Set the POWER switch of the video camera
recorder to CAMERA
5 Turn the STANDBY switch to STANDBY.
6 Set the viewfinder (For the CCD-TR81, CCD-TR7
and CCD-TR4, only pull the viewfinder as ①) 7
Fold back the eyecup. (For the CCD-TR4, skip this
sten) 7 Fold back the eyecup. (For the CCD-TR4, state).
 8 Set the AUTO LOCK switch to the Auto lock position or close the AUTO LOCK cover Press the FOCUS button to activate the autofocusing function. (For the CCD-TR4) 7 To attach an external microphone See iffustration 7.

① Attach an external microphone to the accessory ① Attach an external microphone to the accessory shoe
② Connect the microphone cable to the external microphone jack (A stereo-type microphone also can be connected. When recording with the sports pack on while not at the beach or in the rain better sound can be obtained by using a microphone (not supplied). Installing the video camera recorder

See Illustration [4].

1 Connect the microphone cable with a miniplug to MIC jack.

The microphone of the sports pack is a monaural. The microphone of the sports pack is a monaural type.

Insert the camera mounting shoe in the direction of the arrow until it clicks. Be sure that the viewfinder is not litted up.

Connect the REMOTE cable with mini-mini plug to the REMOTE jack.

Before closing the sports pack body, check that there in no dust or cracks on the weterproof gasket or the surface where it touches and grease them slightly. Make sure that there is no send or dust on the gested, in the groove or on the body surface where the gasket fastens the sports pack.

O Securing the pack body.

Close the buckle until it clicks. 8 To remove the video camera recorder To remove the video camera recorder
See Illustration (1).

1 Remove the accessories.

2 Unfeaten the buckle
See "Opening the sports pack" in step (2).

3 () Unplug the REMOTE cable.

(2) While pushing the portion shown by the arrow, pull out the video camera recorder.

Pull it out gently as the microphone cable is still connected to the recorder. Otherwise, the cable may be damaged.

(3) Unplug the microphone cable.

4 Detach the camera mounting shoe.

#### 1

After recording

After recording at a location subject to see breezes, wash the sports pack with fresh water with the buckles fastened thoroughly. Then who it with a dry soft cloth. If water drope remain on the sports pack, the metal parts may rust. Clean the neede of the pack with a soft cloth. Do not wash the inside of the pack. Do not use may type of solvent such as afcohol or benzine for cleaning, as this might demage the finish.

When storing the sports pack

Close the pack without fastening the buckle to prevent wear of the drip-proof gasket

Avoid storing the sports pack in a hot, very cold or humid place, in a place subject to direct sunlight or excessive dust, or together with naphthalene or camphor.

Chapter Day Chapter .... JAN & CAL was heart in a constant of the following checkflet before recording. Checkpoints

Fully charged

Fully charged

I say the following checkflet before recording.

I say the following checkflet before recording.

I say the following checkflet before recording time.

The tape is wound to the point where recording is to begin.

The safety tab on the cassette is slid in. (The window is not red.)

Fully inserted into the microphone jack or the REMOTE jack.

Set to CAMERA. To make sure that you do not miss good ☐ Microphone cable and REMOTE cable ☐ POWER switch of the video camera recorder

AUTO LOCK switch
AUTO LOCK cover

FOCUS builton Set to the auto lock
 Close to activate the automatic adjustment function
 Press to activate the autofocusing function 

□ Buckle

-

MARKET MARKET

. Correctly fastened

Français Utilisation Enregistrement

Vols l'illissitation (§).

1 Tourner le commutateur STANDBY aur STANDBY

2 Appuyer sur le touche START/STOP.
L'enregistrement commence.

2 Pour arrêter momentament l'enregistrement,
appuyer sur le touche START/STOP.
Appuyer de nouveau pour reprendre
l'enregistrement.

4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur le touche
START/STOP et tourner le commutateur STANDBY
sur LOCK.
[Remarque]
Même si le caméra virtée est locate. 5 Enregistrement 1 Avent de commencer 2 Ouverture du ceisson , ververrure du caisson
Vole l'ilbustration (2) .
1) Tout en spouyant,
2 soulever la boucle.
2 Appuyer fermement pour ouvar la boucle et la
metire à plat. International Méme à la caméra vidéo est laiséée en mode d'attente pendant 5 minutes ou plus. Fenrejutrement ne s'arrête pas automatiquement. S'asseurer de mettre le commutateur STANDBY sur LOCK (OFF) metre à plai.

3) Prérèglage de la caméra vidéo
Voir l'illustration (3).

1 Fiver la griffe de montage à la caméra vidéo.

2 Fiver la battene rechargeable
3 Insérer une bande.

4 Régler l'interrupteur POWER de la caméra vidéo sur CAMERA.

5 Tourner le commutateur STANDBY sur (\$TANDBY).

8 Régler le vaseur. (Pour les CCD-TR81, CCD-TR4 et CCD-TR7, tiera seulement sur le viseur comme indique en (1).

7 Réglier le viseur. (Pour les CCD-TR4, sauter cette étape). LOCK (OFF)

[ Réglage de la polgnée de transport

Voir l'illustration [8].

1 (1) Tout en tirant le poignée de transport,
(2) pousser le poction indicusée par le fléche pour
désserrer le butée et reflécher le poignée.
(2 (1) Teur le caisson de manére à ce que le doigt
puisse toucher facilement la louche START/STOP
et le Tindex et le majeur la touche de zoom
éléctrique. électrique

② Pousser pour régler la longueur de la poignée étape.)

 Mettre le commutateur AUTO LOCK sur le position de verrouillage automatique ou fermer le couvercle AUTO LOCK. [7] Fixation du microphone externe | Fixation du microphone externe
Voir l'Illustration [7].
() Pisse un reicrophone externe à la grafe
porte-accessoires.
() Raccorder le câble de microphone à la prise de
microphone externe.
((Un microphone stéréo peut cependant être
branché.)
() un enregistrement est effectué dans un autre
endroit que sur une plage ou sous la pluie, un
melleur son sera obtenu en utilisant un micropho
roon fourmil. Applyer sur la touche FOCUS pour activer la fonction de mise au point automatique (Pour la CCD-TR4) Installation de la caméra vidéo
Volr l'illustration (3).

1 Raccorder le câble de microphone avec une mini
fiche à la prise MIC.
Le microphone du caisson est monaural.
2 Insèrer la griffe de montage de la caméra dans la
direction de la fléche jusqu'à encliquetage.
S'assurer que le viseur m'est pas soulevé.
3 Raccorder le câble REMOTE avec une mini-mini
fiche à la prise REMOTE.
Avent de refermer le caleson, vértifier qu'it n'y a
mi poussière, ni fissure sur le joint imperméable
ou sur le surface qu'it houche et les graisser
légérement.
S'assurer qu'il n'y a ni sable, ni poussière sur le
joint, dans la rainure et sur la surface de serrage
du caleson.

4 ① Finer le caisson.

2 Fermer la boucle jusqu'à encliquetage 4 Installation de la caméra vidéo (con fourni). 8 Pour retirer la caméra vidéo | Pour rettrer la caméra vidéo
Voir t'illustration (B.,
1 Retrer les accessorés.
2 Desserer la boucle
Voir "Ouverture du casson" à l'étape (B.)
3 ① Débrancher le câble REMOTE.
2 Tout en oussant la oprion indiquée par la
fléche, retirer la caméra vidéo.
Le microphone étant encore recoordé à le
caméra vidéo, la retirer doucement; sinon, le
câble risque d'être endommapé.
3 Débrancher le câble du microphone.
4 Détacher la griffe de montage de caméra. Après l'enregistrement Après l'enregistrement dans Apres l'enregissiement dans un endroit exposé à l'ar marin, nettoyer le calson à l'esu fraîche avec les boucles bien serrèse. L'essuyer, ensuite, avec un châfon doux et sec. Si l'esur reste sur le calson, les pièces métalliques requent d'être routlées. Nettoyer l'intérieur du casson avec un linge doux. Ne pes lever l'intérieur du calson. M'utiliser aucun type de solvant, comme de l'écodi ou de la benzine pour le nettoyage, car ils naquent d'ablimer la finition. Rangement du calsson

Famer le calsson sans serrer le boucle pour éviter d'user le joint imperméable.

Femer le calsson sans serrer le boucle pour éviter d'user le joint imperméable.

Eviter de ranger le calsson mann dans un endroit chaud, très froid ou humide, ou dans un endroit exposé à le lumière directe du soleil, à de le poussère excessive ou bien le mettre en contact avec de la naphtaine ou du camphré. Câble de microphone et câble
REMOTE externe
Interrupteur POWER de la caméra
vidéo
ICommutateur AUTO LOCK
Trouche POCUS
Commutateur AUTO LOCK
Couvercie AUTO LOCK
Touche FOCUS . Réglé sur CAMERA. Le règler sur la position verte.
 Appuyer pour activer la fonction de mise au point automatique
 Le règler sur la position verrouillage automatique
 Le termer pour activer la fonction de règlage automatique
 Appuyer pour activer la fonction de mise au point automatique 200 · Bien serrée.

☐ Boucle

1

}

٠٠.

••..

- a - no a service to the design that the contract of the co

The second second

-

4...

Santa and the sa